


SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

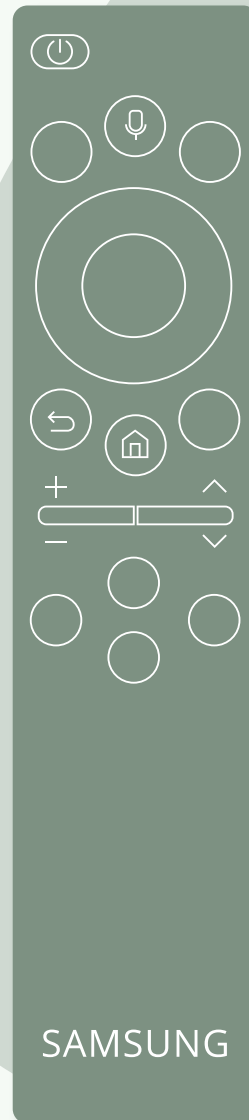


SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

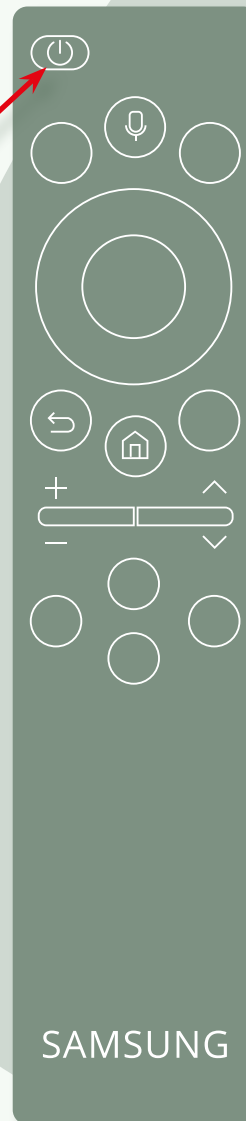


SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

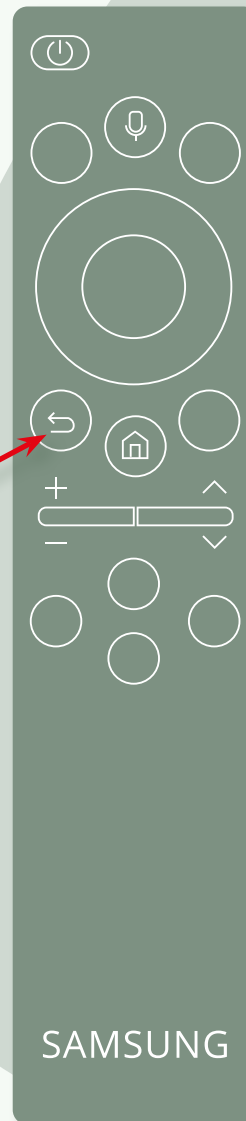

SAMSUNG SERIE BU (2022)


SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das **Menü** auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den **Pfeiltasten** zu „Einstellungen“.

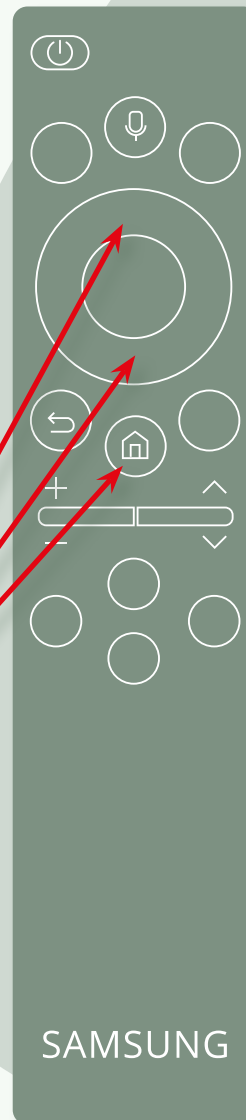

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

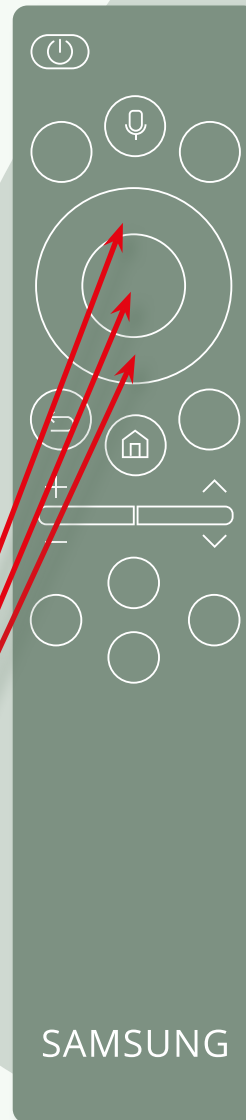

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

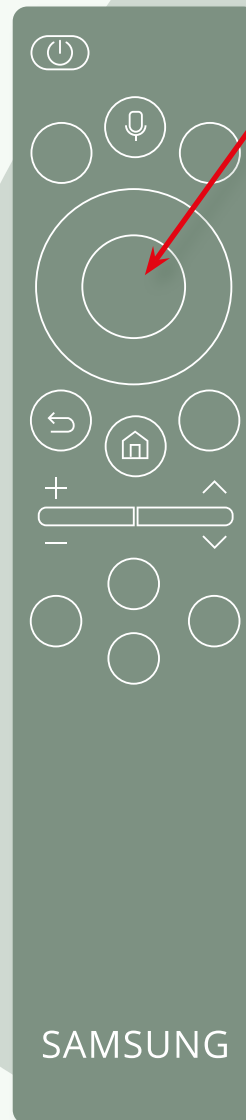

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

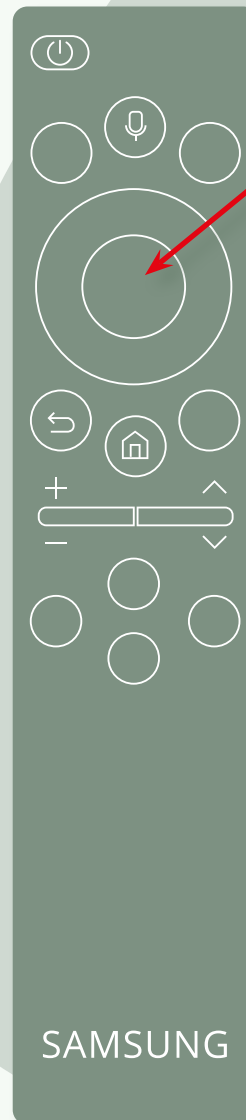

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

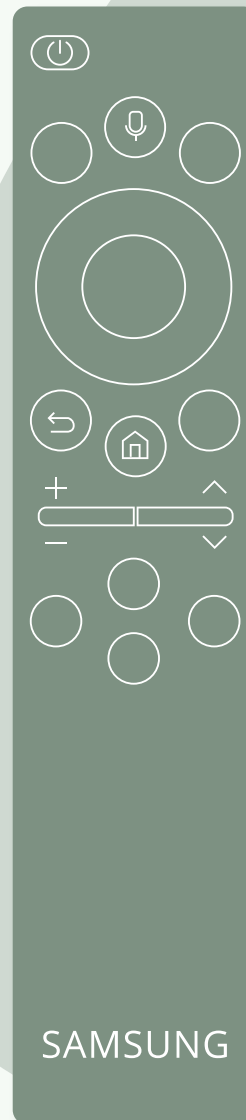

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

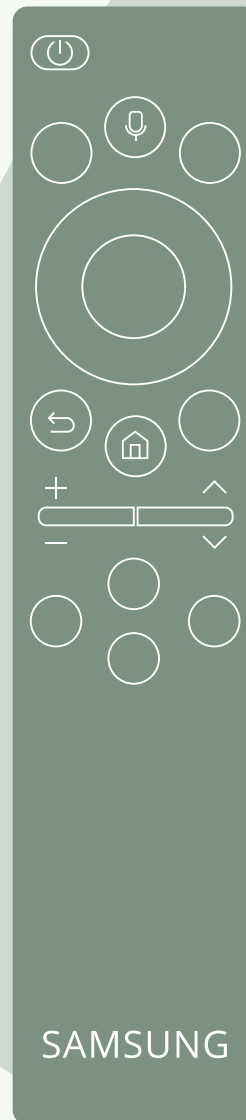

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.


8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

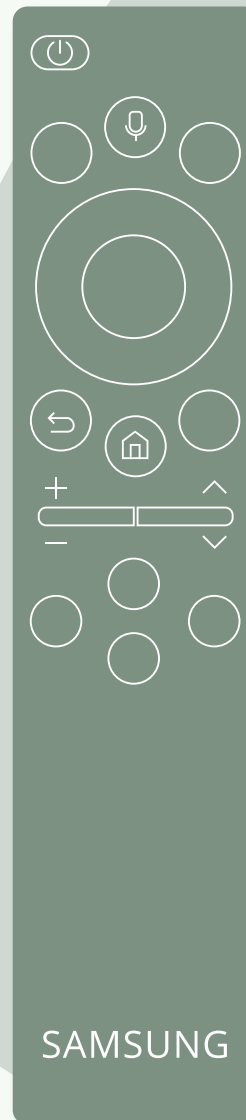

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.
10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

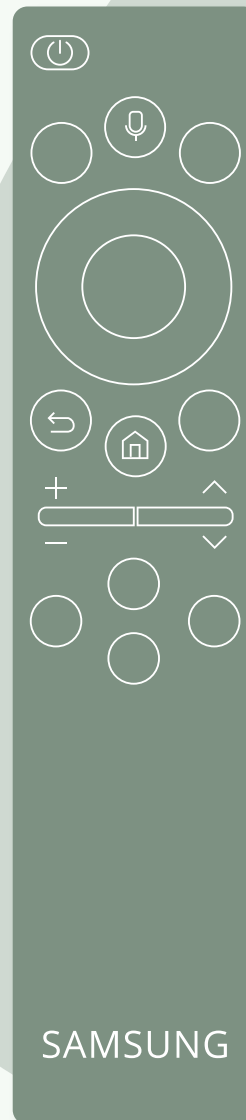

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

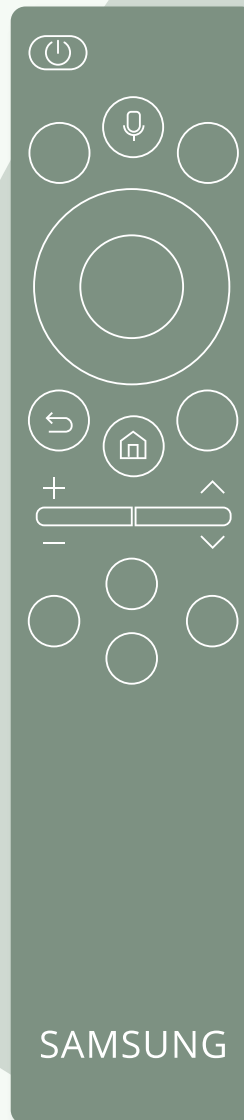

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

12. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

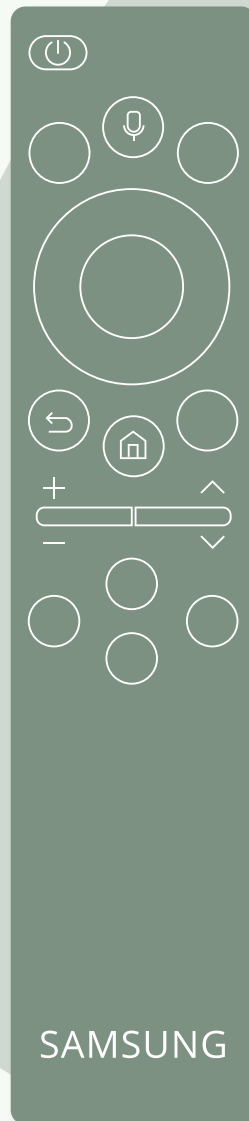

6. Wählen Sie nun „Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

12. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

13. Bitte vergessen Sie nicht, den USB-Stick zu entfernen

SAMSUNG SERIE BU (2022)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von www.österreichliste.at herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von österreichliste.at. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „***.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von www.7-zip.de im Internet zur Verfügung.

Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von österreichliste.at auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.

3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © österreichliste.at / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.