


# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

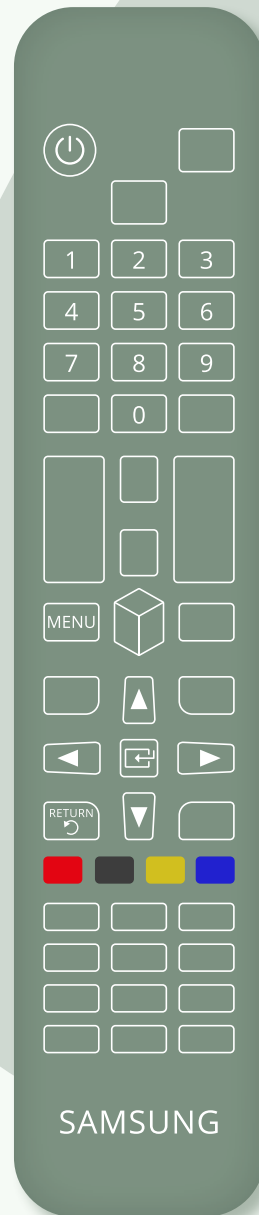


# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

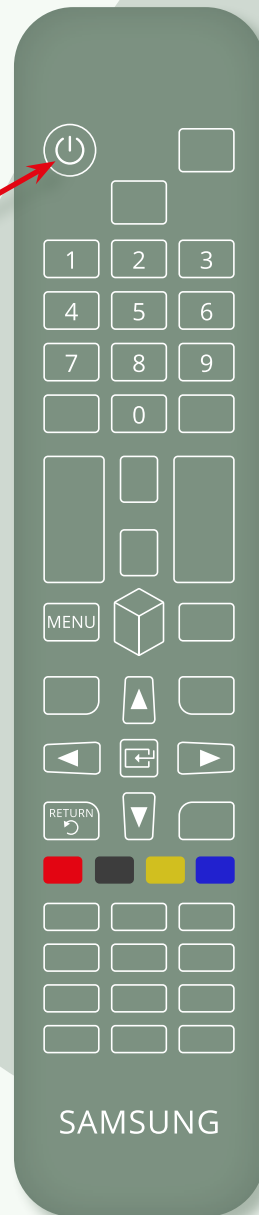


# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

**1.** Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

**2.** Schalten Sie den Fernseher ein.

**3.** Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

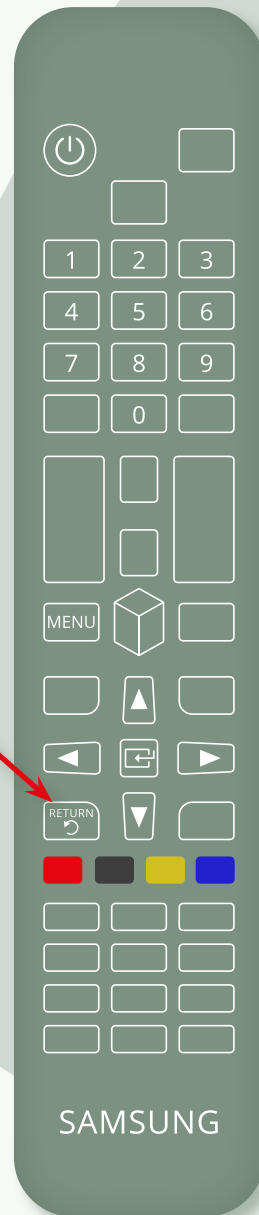

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)


SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

**1.** Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

**2.** Schalten Sie den Fernseher ein.

**3.** Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.


**4.** Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

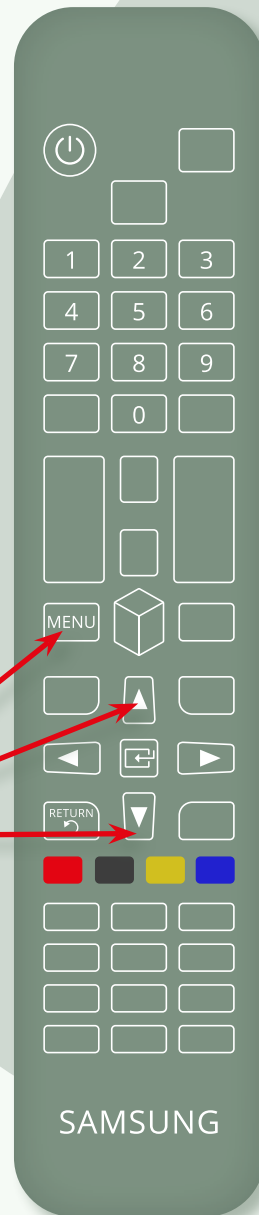

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

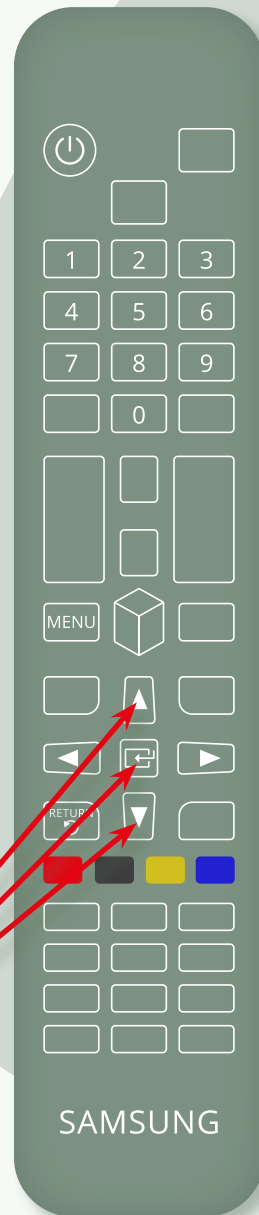

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

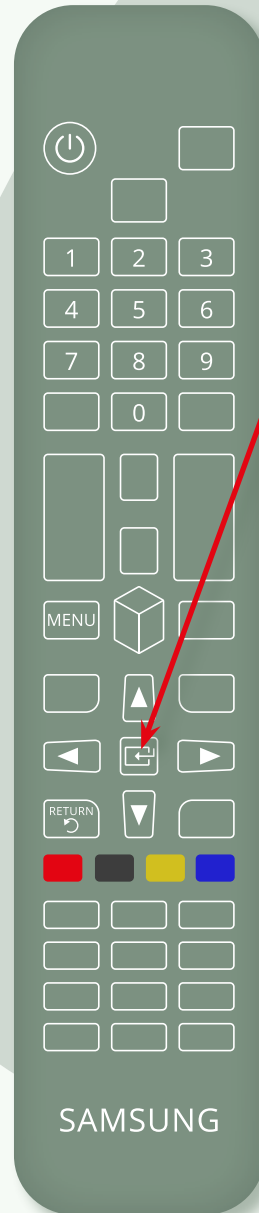


6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

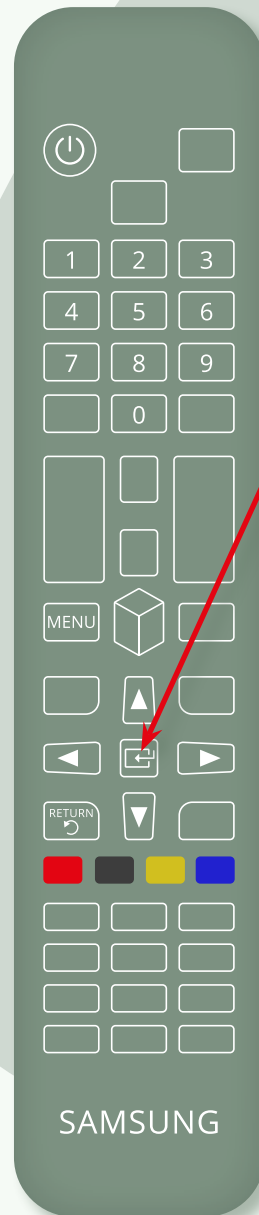


6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

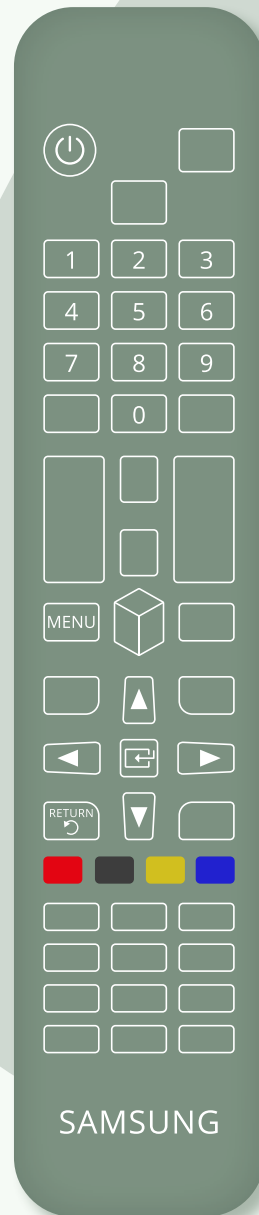

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.


8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.  
(Standard: 0000)



# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

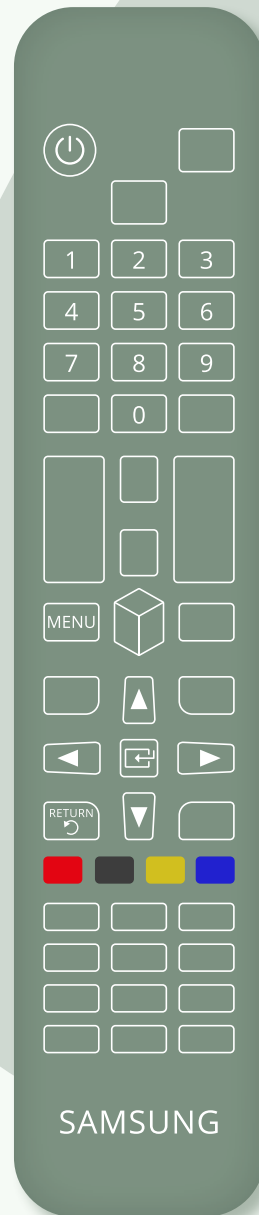


6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.  
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

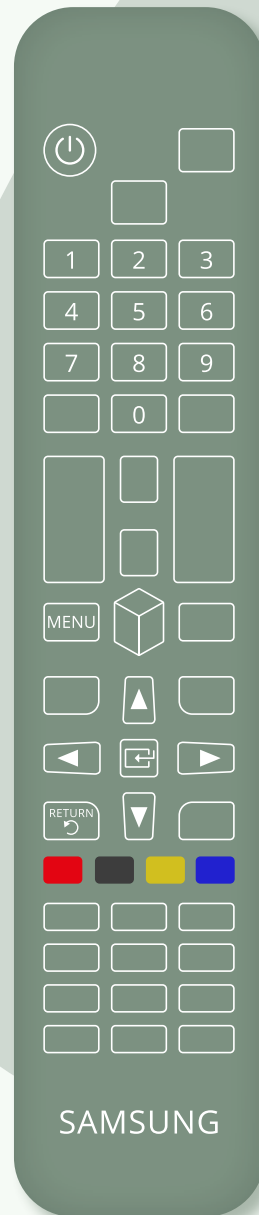


6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.  
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.
10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

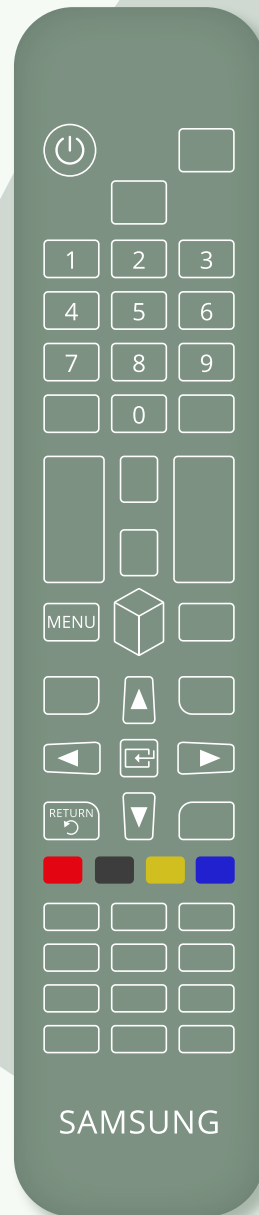


6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.  
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.
10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.
11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

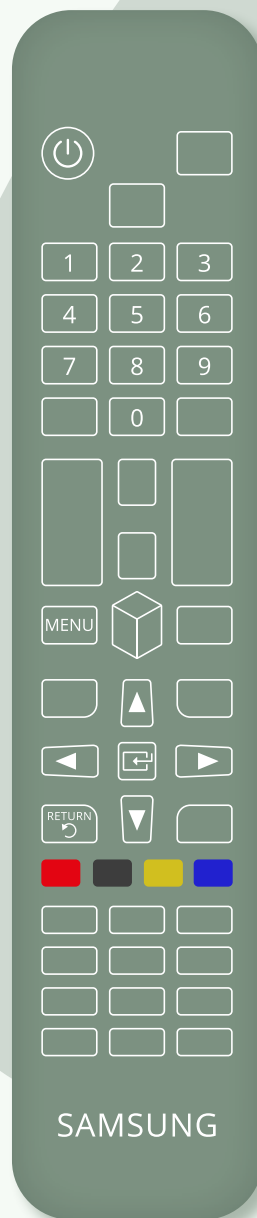


6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.  
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.
10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.
11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.
12. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.  
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

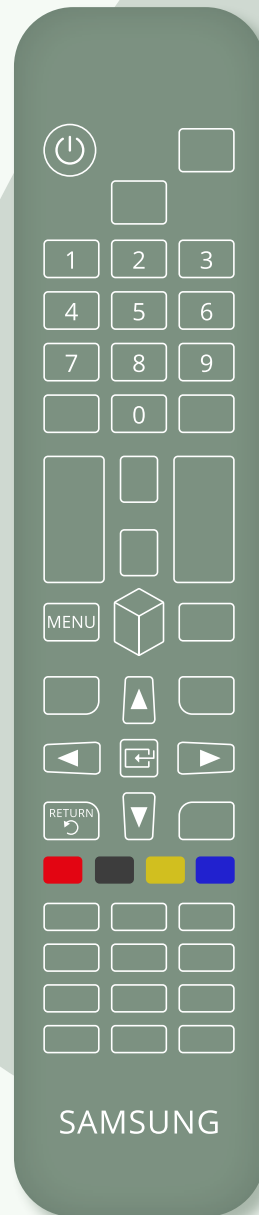

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.  
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.
10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.
11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.
12. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.
13. Bitte vergessen Sie nicht, den USB-Stick zu entfernen

# SAMSUNG SERIE J (2016) (ohne Smart-TV Funktion)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

## WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von [www.österreichliste.at](http://www.österreichliste.at) herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

## ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

## ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

### Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von [österreichliste.at](http://österreichliste.at). (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „**\*.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von [www.7-zip.de](http://www.7-zip.de) im Internet zur Verfügung.

### Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von [österreichliste.at](http://österreichliste.at) auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)
2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.
3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.
4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © [österreichliste.at](http://österreichliste.at) / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.