


SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

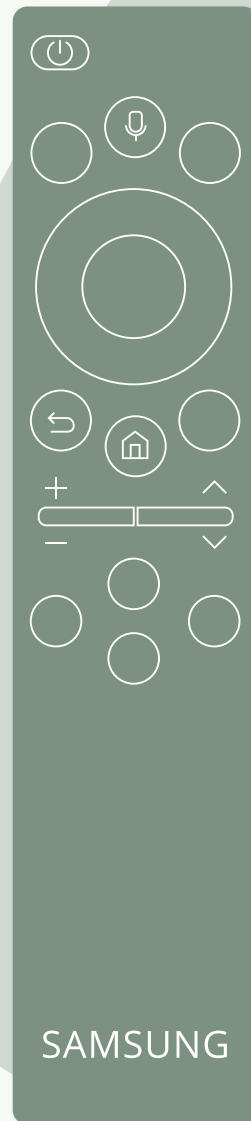


SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

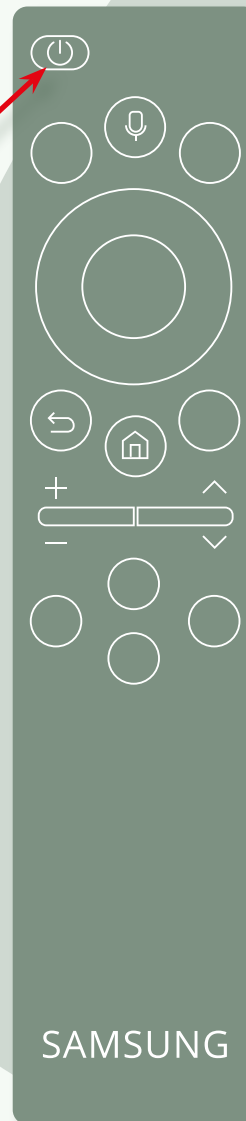


SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

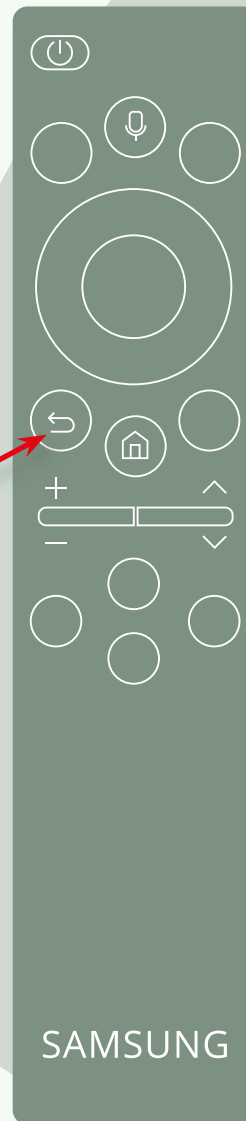

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)


SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

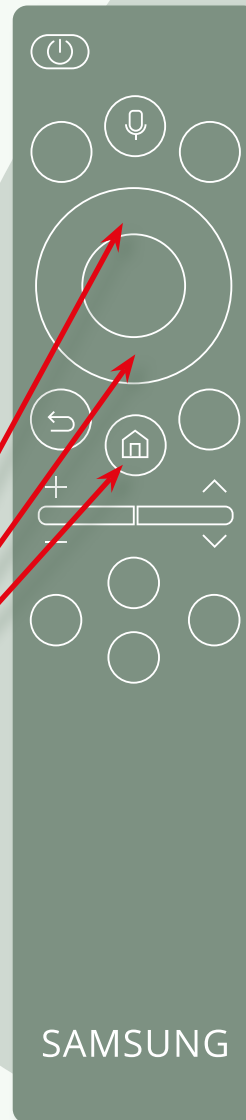

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

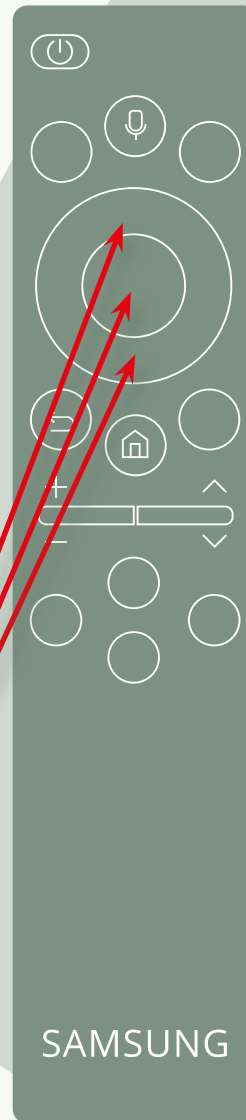

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

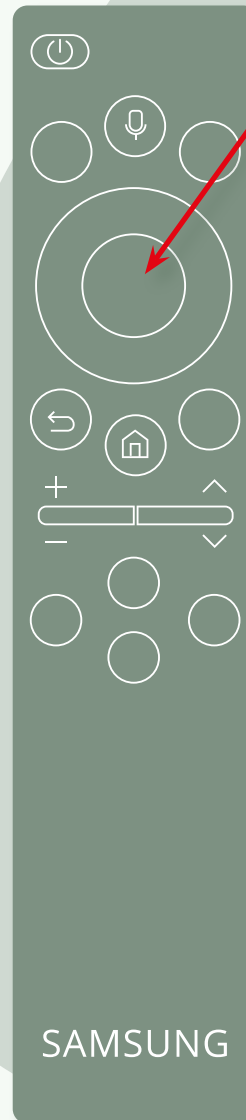

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

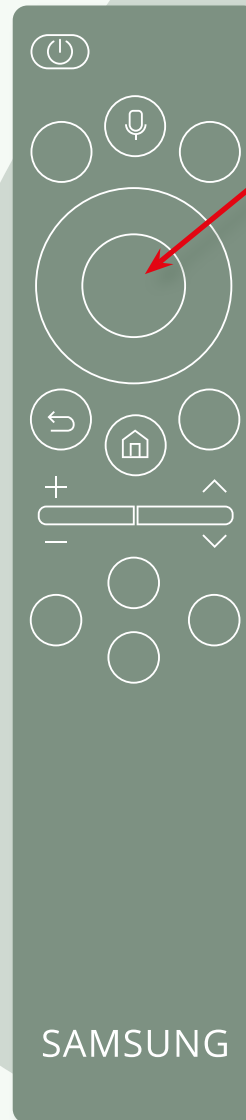

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

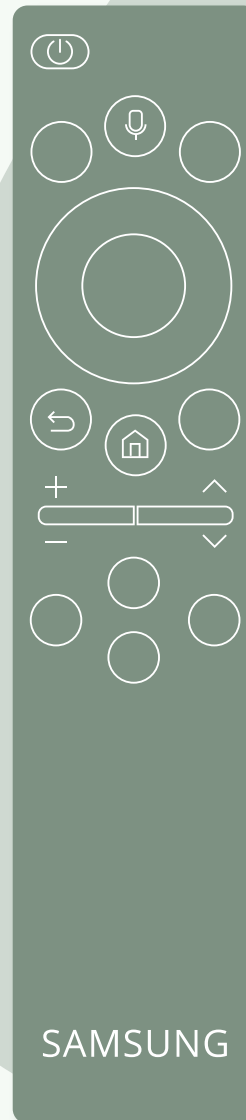

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

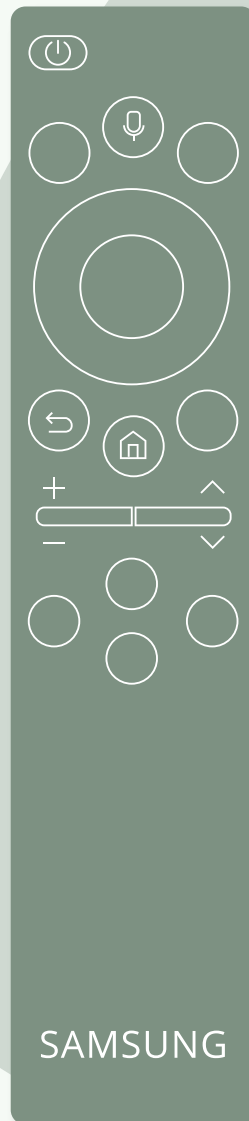

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

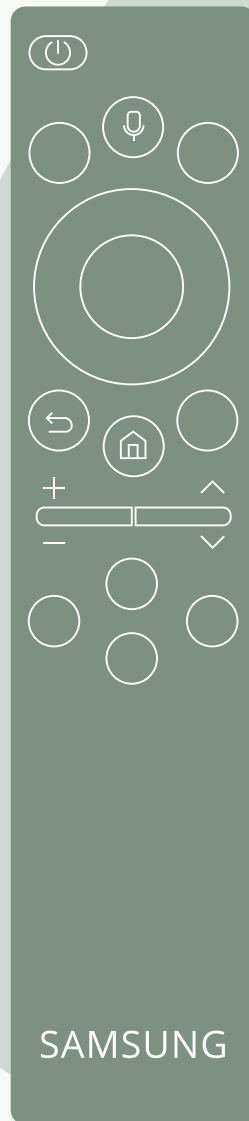

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)


9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.
4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

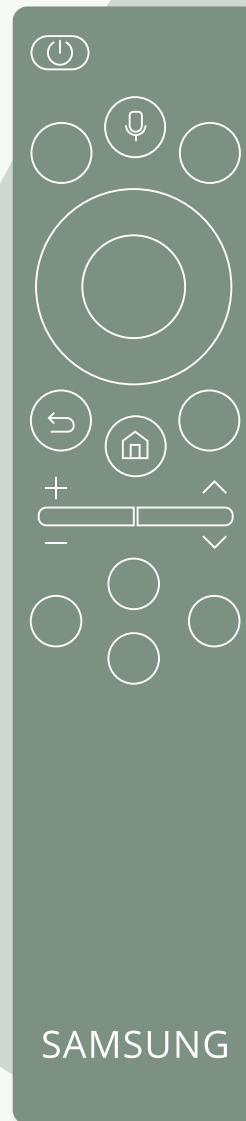

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.
7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.
8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)
9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.
10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.
11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

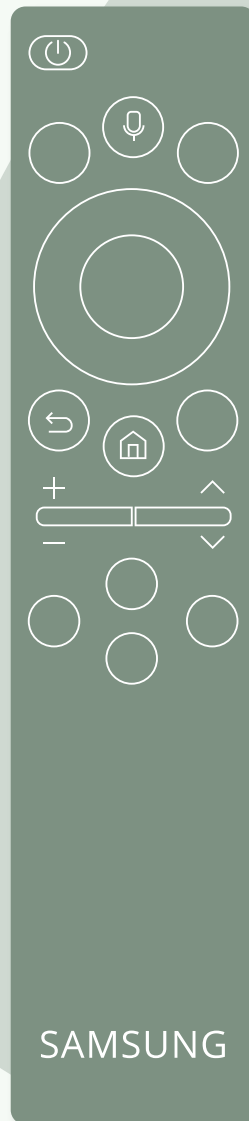

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

12. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.
Optional: Sollte eine Meldung erscheinen, um auf dem USB-Stick gespeicherte Medien zu öffnen, so klicken Sie bitte auf „Exit“ bzw. „Return“.

4. Rufen Sie das Menü auf („Home“-Taste) und navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Punkt „Senderempfang“ und drücken Sie die „OK“-Taste.

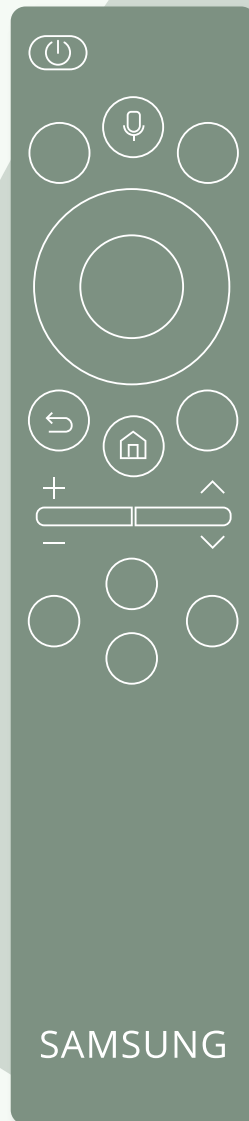

6. Wählen Sie nun „Sender-/Experteneinstellungen“ aus und drücken Sie die „OK“-Taste.

7. Wählen Sie jetzt „Senderliste übertragen“ aus und bestätigen Sie wieder mit der „OK“-Taste.

8. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein.
(Standard: 0000)

9. Nun wählen Sie bitte „Von USB importieren“ aus.

10. Es erscheint die Meldung „Senderliste von USB auf Fernsehgerät kopieren. Aktuelle Senderliste im Fernsehgerät wird gelöscht.“ - wählen Sie bitte „Ja“ aus.

11. Ihr Fernseher überschreibt nun die Senderliste und startet anschließend neu.

12. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

13. Bitte vergessen Sie nicht, den USB-Stick zu entfernen

SAMSUNG SERIE NU/Q (2018)

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von www.österreichliste.at herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von österreichliste.at. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „***.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von www.7-zip.de im Internet zur Verfügung.

Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von österreichliste.at auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.

3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © österreichliste.at / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.