


SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

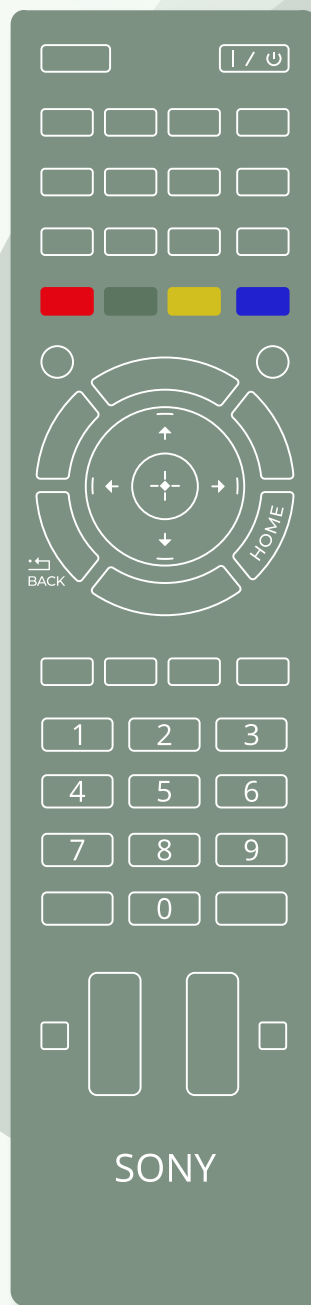

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.




SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

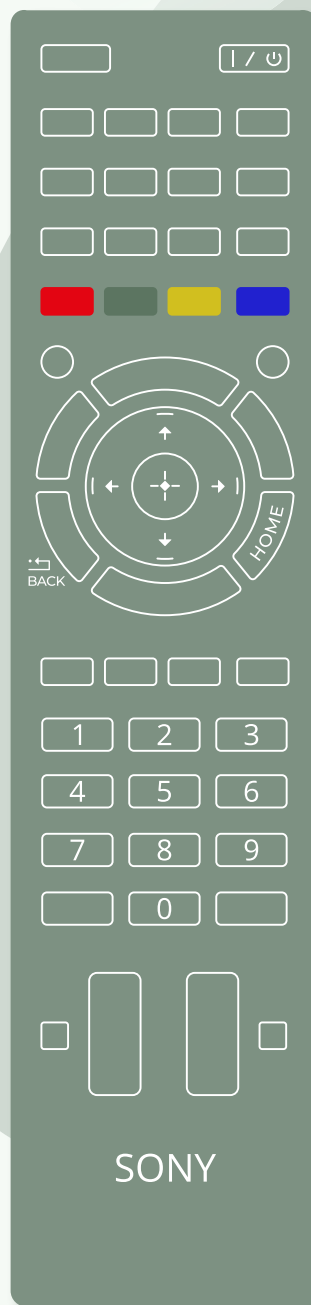

SONY 2012-2014


SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.

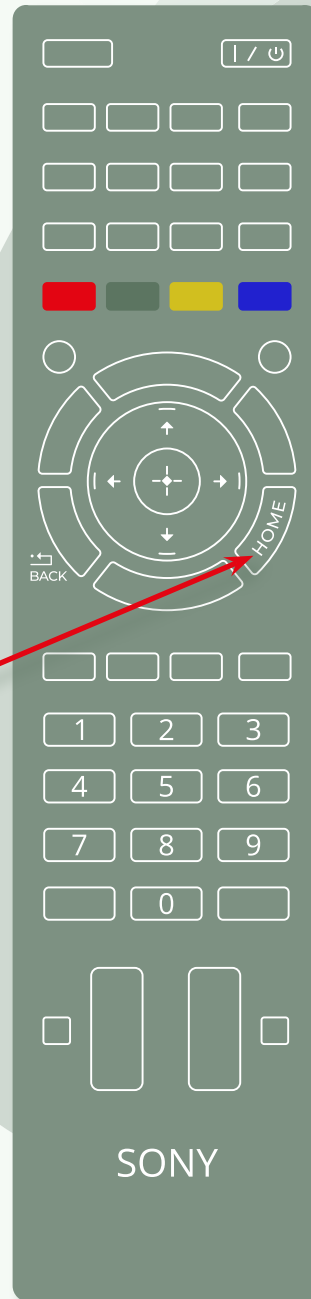

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.


5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

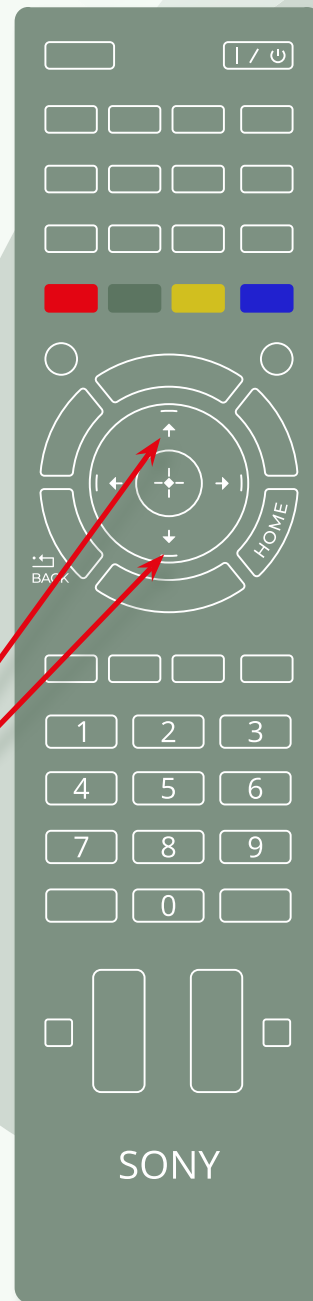

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.
5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.
6. Wählen Sie anschließend bitte den Punkt „Digitale Einstellungen“ aus.

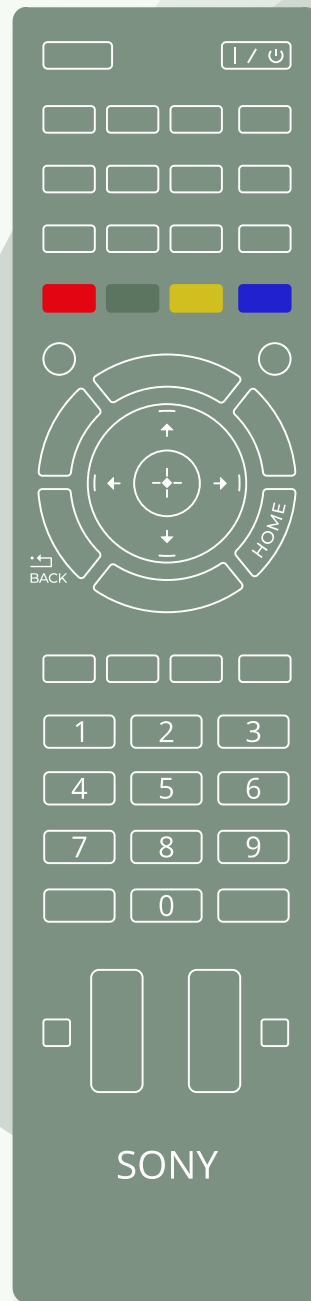

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

6. Wählen Sie anschließend bitte den Punkt „Digitale Einstellungen“ aus.

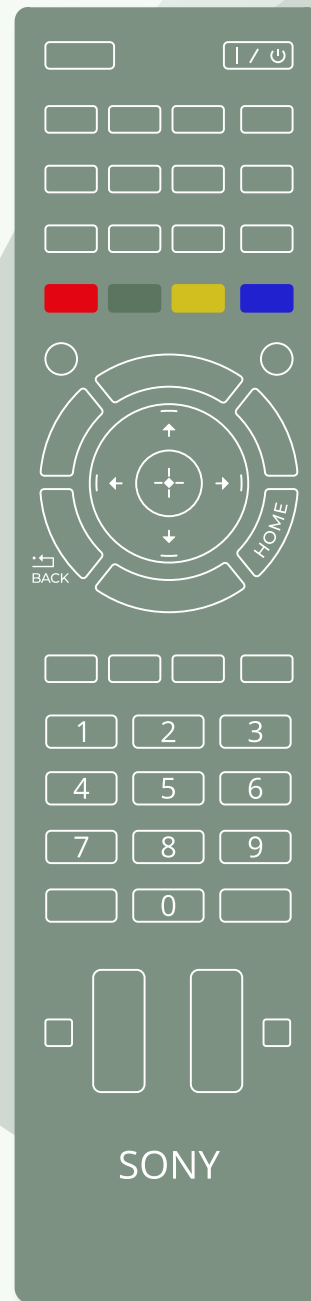

7. Wählen Sie jetzt bitte den Punkt „Programmlistenübertragung“ aus.

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

6. Wählen Sie anschließend bitte den Punkt „Digitale Einstellungen“ aus.

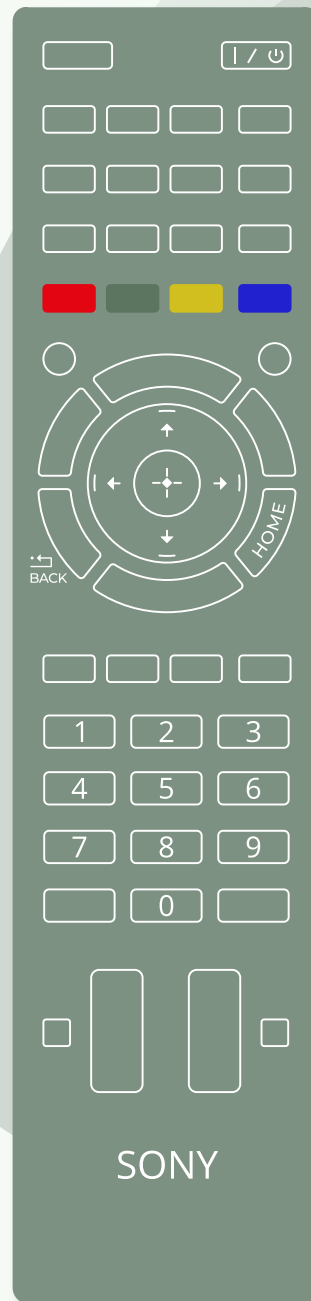

7. Wählen Sie jetzt bitte den Punkt „Programmlistenübertragung“ aus.

8. Klicken Sie auf „Import“.

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

6. Wählen Sie anschließend bitte den Punkt „Digitale Einstellungen“ aus.

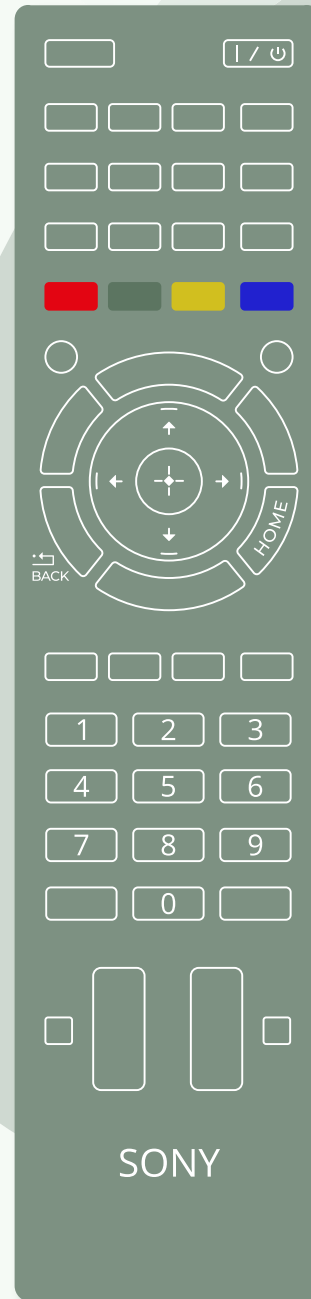

7. Wählen Sie jetzt bitte den Punkt „Programmlistenübertragung“ aus.

8. Klicken Sie auf „Import“.

9. Die Senderliste wird nun auf Ihrem TV installiert. Anschließend startet das Gerät neu.

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

6. Wählen Sie anschließend bitte den Punkt „Digitale Einstellungen“ aus.

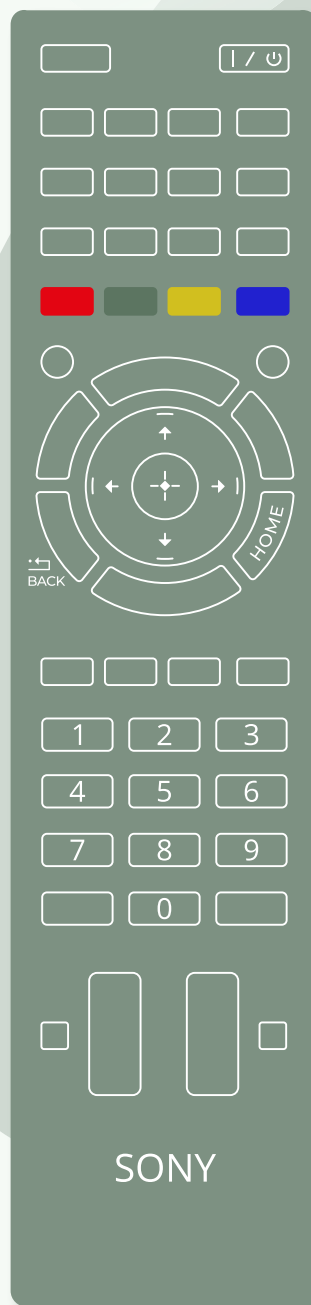

7. Wählen Sie jetzt bitte den Punkt „Programmlistenübertragung“ aus.

8. Klicken Sie auf „Import“.

9. Die Senderliste wird nun auf Ihrem TV installiert. Anschließend startet das Gerät neu.

10. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von oesterreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

3. Schließen Sie den USB-Stick an.

4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die Taste „Home“.

5. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Einstellungen“.

6. Wählen Sie anschließend bitte den Punkt „Digitale Einstellungen“ aus.

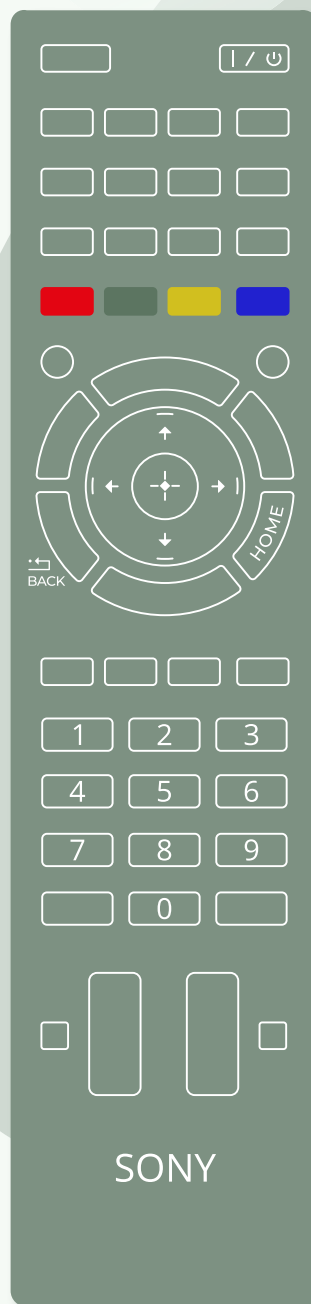

7. Wählen Sie jetzt bitte den Punkt „Programmlistenübertragung“ aus.

8. Klicken Sie auf „Import“.

9. Die Senderliste wird nun auf Ihrem TV installiert. Anschließend startet das Gerät neu.

10. Die Aktualisierung ist nun erfolgreich abgeschlossen.

11. Bitte vergessen Sie nicht, den USB-Stick zu entfernen.

SONY 2012-2014

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von www.österreichliste.at herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von österreichliste.at. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „***.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von www.7-zip.de im Internet zur Verfügung.

Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von österreichliste.at auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.

3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.

4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © österreichliste.at / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.