


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.

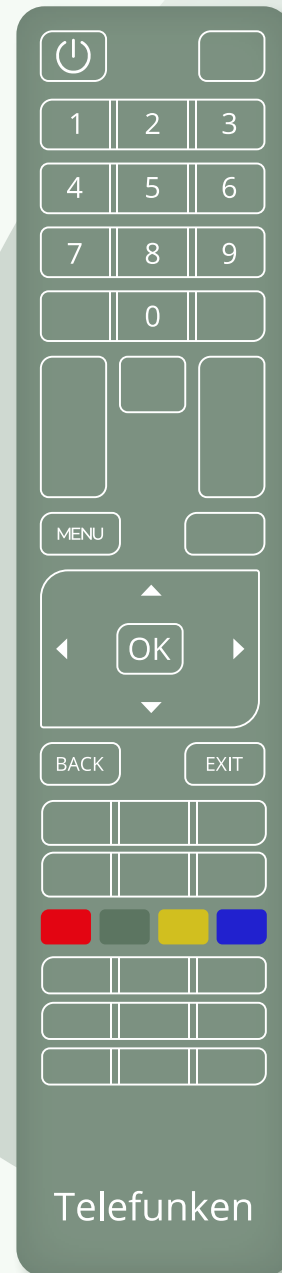


# TELEFUNKEN

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.


2. Schalten Sie den Fernseher ein.

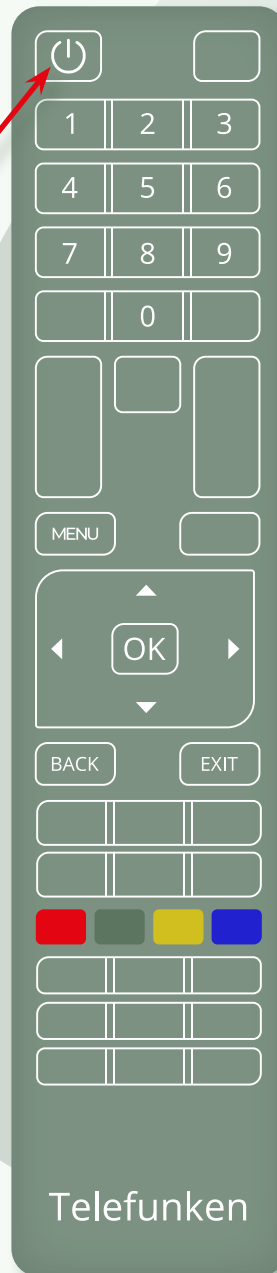

# TELEFUNKEN

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.

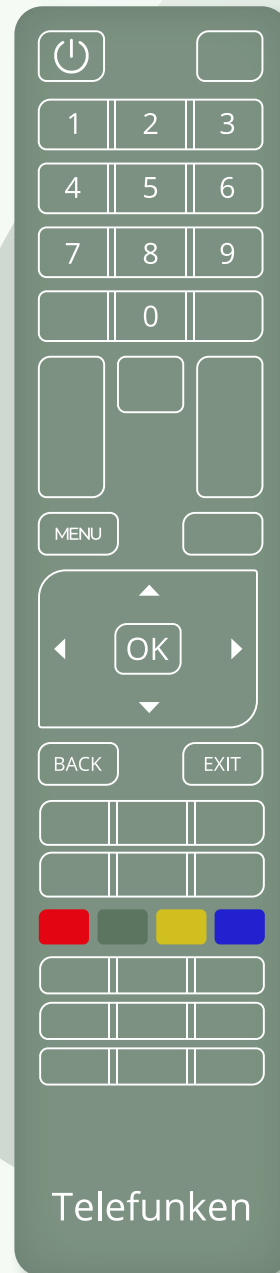

# TELEFUNKEN

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Tippen Sie danach auf der Fernbedienung auf die „Menü“-Taste.

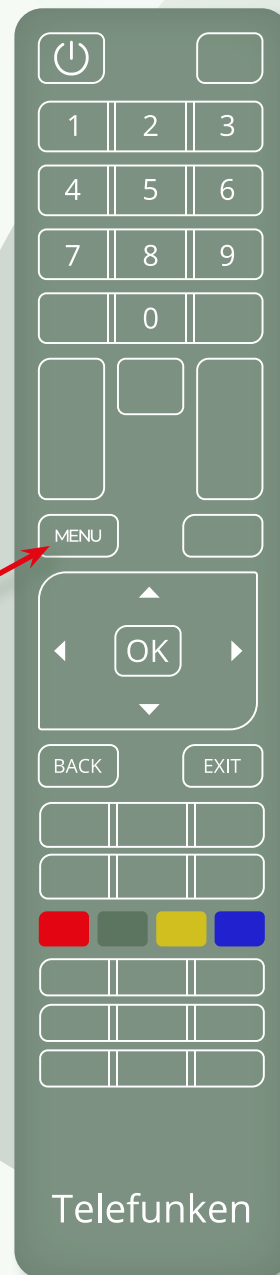

# TELEFUNKEN

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.

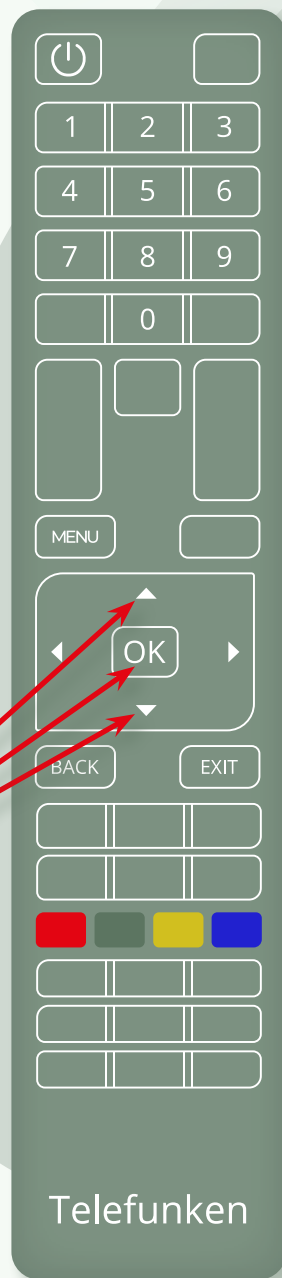

# TELEFUNKEN

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB


1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

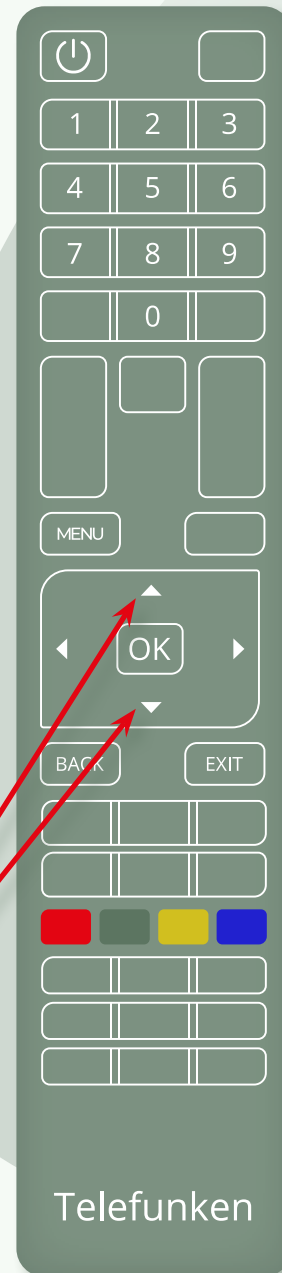

# TELEFUNKEN

SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

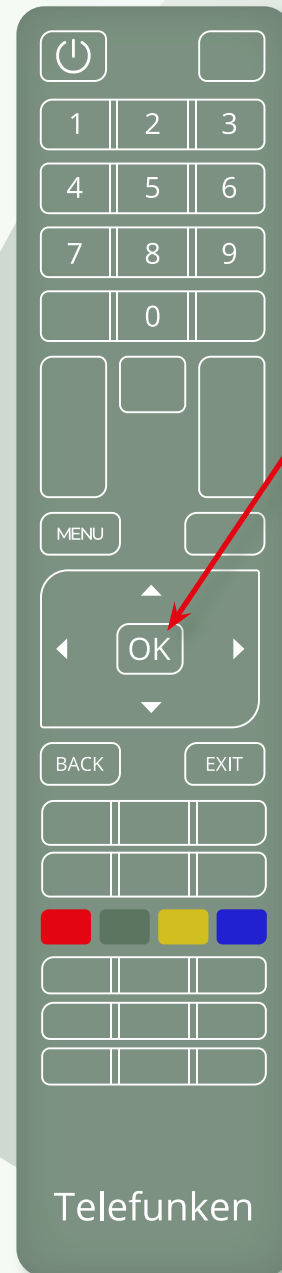


7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.

# TELEFUNKEN

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von österreichliste.at und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

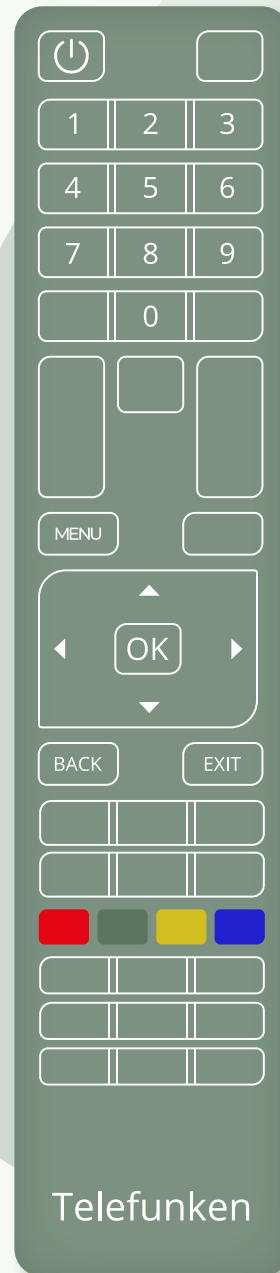

7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.

8. Wählen Sie nun „Sat-Senderliste“ aus.


Telefunken



# TELEFUNKEN

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

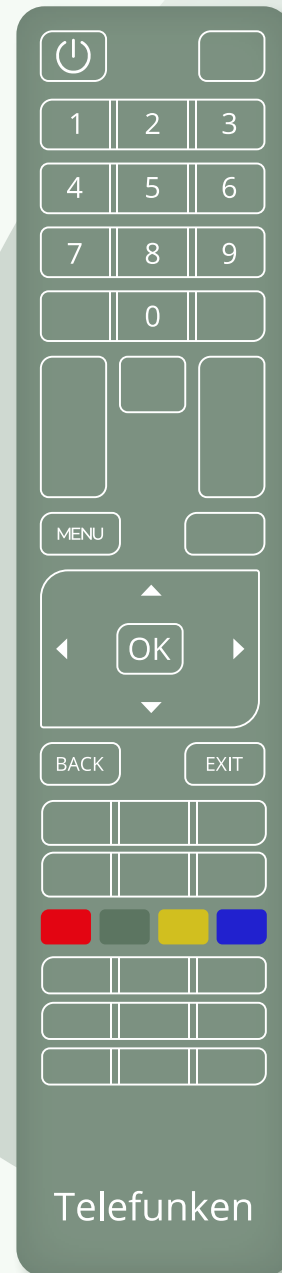

7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.


8. Wählen Sie nun „Sat-Senderliste“ aus.

9. Wählen Sie im nächsten Schritt „Sat-Senderliste aktualisieren“ aus.

# TELEFUNKEN

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

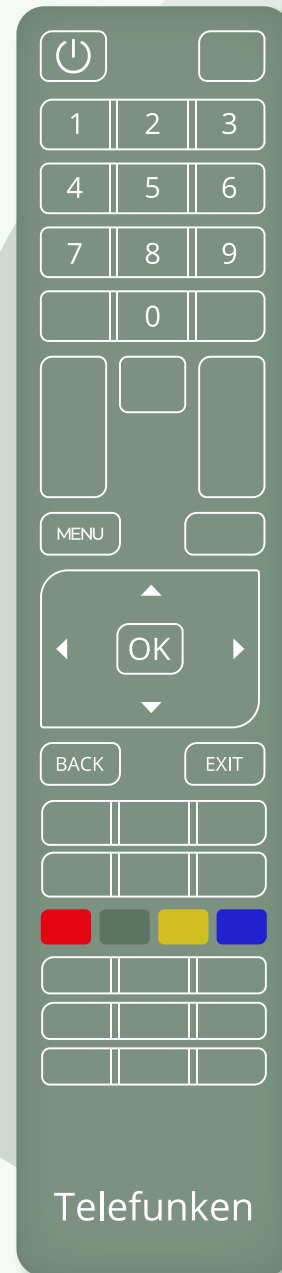

7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.

8. Wählen Sie nun „Sat-Senderliste“ aus.


9. Wählen Sie im nächsten Schritt „Sat-Senderliste aktualisieren“ aus.

10. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.

# TELEFUNKEN

## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

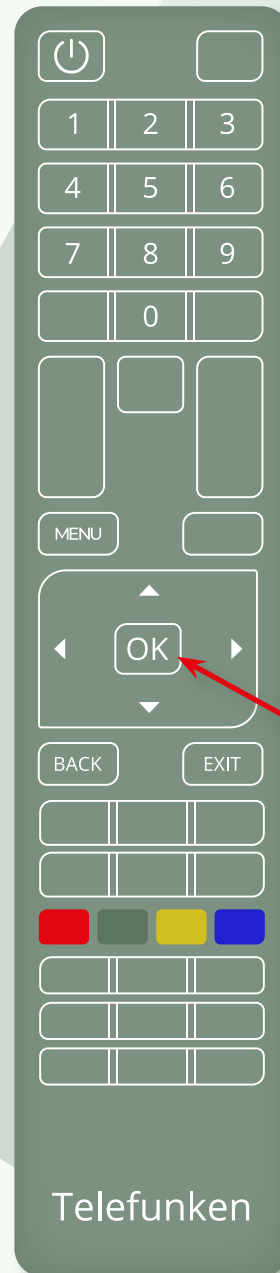


7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.
8. Wählen Sie nun „Sat-Senderliste“ aus.
9. Wählen Sie im nächsten Schritt „Sat-Senderliste aktualisieren“ aus.
10. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.
11. Bestätigen Sie diese Datei mit der „OK“-Taste.

# TELEFUNKEN


## SENDERLISTE ERNEUERN ÜBER USB

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

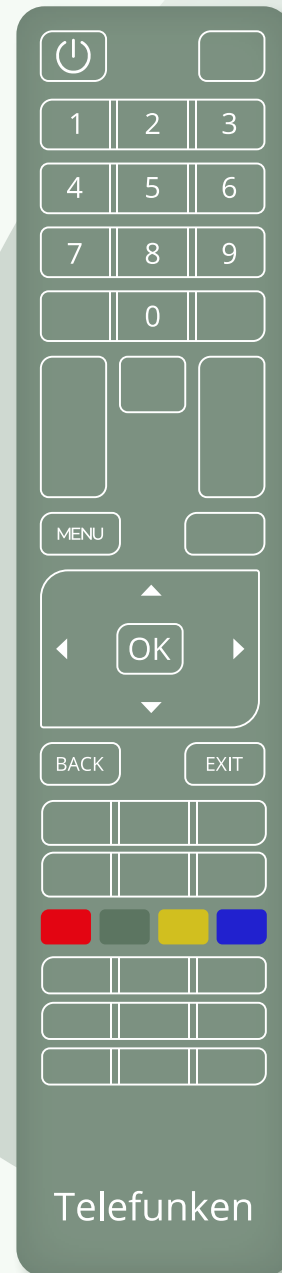

7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.
8. Wählen Sie nun „Sat-Senderliste“ aus.
9. Wählen Sie im nächsten Schritt „Sat-Senderliste aktualisieren“ aus.
10. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.
11. Bestätigen Sie diese Datei mit der „OK“-Taste.
12. Die Senderliste wird aktualisiert.

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei von [oesterreichliste.at](http://oesterreichliste.at) und laden Sie die darin enthaltene Datei auf einen leeren USB-Stick.
2. Schalten Sie den Fernseher ein.
3. Schließen Sie den USB-Stick an.
4. Klicken Sie auf der Fernbedienung die „Menü/Home“-Taste.
5. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Einstellungen“ und drücken Sie anschließend die „OK“-Taste.
6. Navigieren Sie nun mit den Pfeiltasten zum Punkt „Satelliteneinstellungen“.

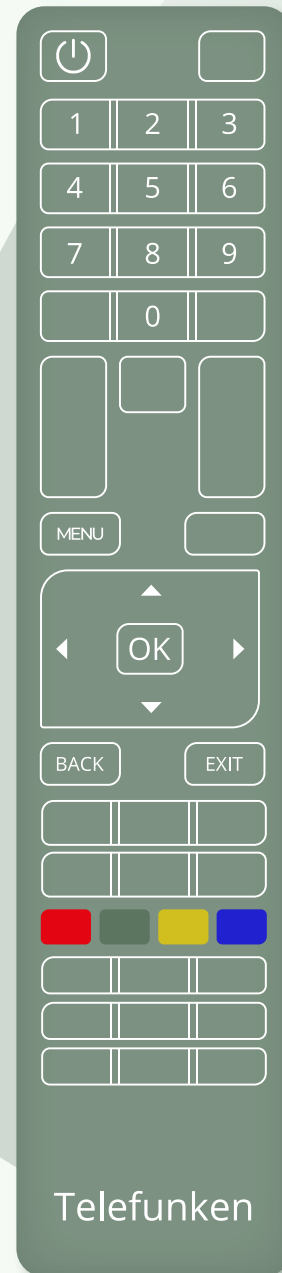

7. Bestätigen Sie mit der mit der „OK“-Taste.
8. Wählen Sie nun „Sat-Senderliste“ aus.
9. Wählen Sie im nächsten Schritt „Sat-Senderliste aktualisieren“ aus.
10. Es öffnet sich ein Fenster, in dem die Senderlisten-Datei, die Sie auf den USB-Stick gespeichert haben, angezeigt wird.
11. Bestätigen Sie diese Datei mit der „OK“-Taste.
12. Die Senderliste wird aktualisiert.
13. Das Update ist nun fertig und Sie können den USB-Stick entfernen.

## WAS BRAUCHE ICH FÜR DIE INSTALLATION?

- Ein **leerer USB-Stick** mit FAT 32 Formatierung (Speichergröße egal).
- Die **Zip-Datei** von [www.österreichliste.at](http://www.österreichliste.at) herunterladen und **entpacken** (extrahieren)
- Die **Senderlisten-Datei** auf einen USB-Stick kopieren.

## ANLEITUNG FÜR DEN USB STICK FORMATIEREN (Windows 7 oder neuer):

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach Ihrem USB-Stick.
2. Wählen Sie Ihren USB-Stick mit der rechten Maustaste aus und klicken Sie auf „Formatieren...“.
3. Wählen Sie bei Dateisystem „FAT32“ aus.
4. Um die Formatierung des USB-Sticks zu starten, klicken Sie auf „Starten“.
5. Der USB-Stick wird nun formatiert. Sobald die Formatierung abgeschlossen ist erscheint ein Hinweisfenster „Formatieren abgeschlossen“.

## ANLEITUNG ZUM ENTPACKEN (extrahieren, entzippen) VON DATEIEN:

### Windows:

1. Öffnen Sie den Datei-Explorer, und suchen Sie nach der geladenen Zip-Datei von [österreichliste.at](http://österreichliste.at). (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)

2. Wählen Sie die Datei „**\*.zip**“ aus.

3. Um die Datei zu entzippen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, wählen „**alle extrahieren**“ aus und folgen dann den Anweisungen.
4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Falls Sie über kein Zip-Programm verfügen, steht Ihnen das kostenlose Zip-Programm von [www.7-zip.de](http://www.7-zip.de) im Internet zur Verfügung.

### Mac:

1. Wenn Sie die **ZIP-Datei** von [österreichliste.at](http://österreichliste.at) auf Ihrem Mac geladen haben, navigieren Sie im Finder zum Speicherort der Datei. (Meist befindet sich die Datei im Download-Ordner)
2. Klicken Sie die **ZIP-Datei** doppelt mit der Linken Maus Taste an.
3. Die ZIP-Datei wird dadurch entpackt und der Inhalt gleich in einen neu erstellten Ordner gepackt.
4. Ziehen Sie anschließend die extrahierte (entpackte) Datei auf einen leeren USB-Stick.

Alle Rechte vorbehalten, Copyright © [österreichliste.at](http://österreichliste.at) / Verein zur Förderung von TV-Senderlisten mit Österreichbezug. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.